

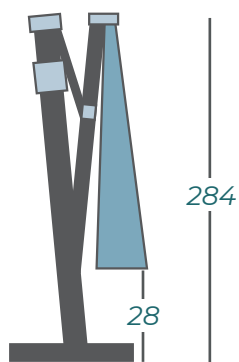
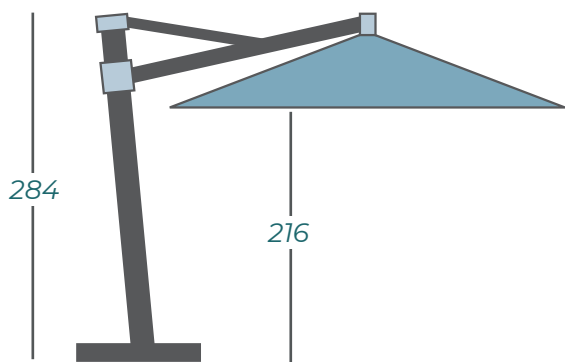
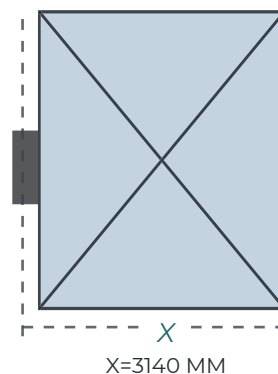
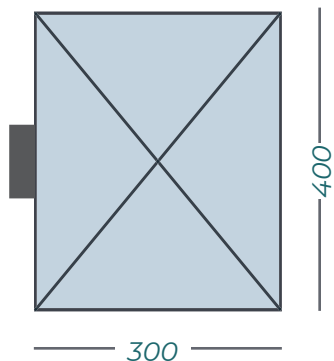
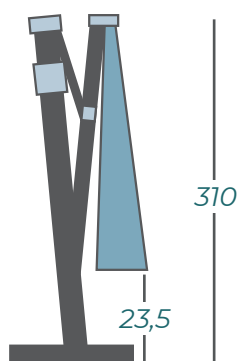
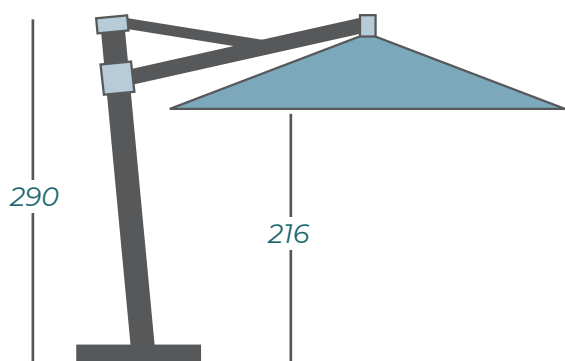


ANCHOR SOLERO® PALESTRO PRO


300X400 CM

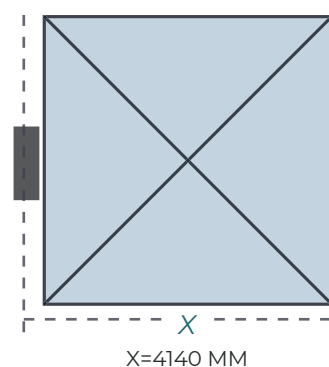


400X400 CM

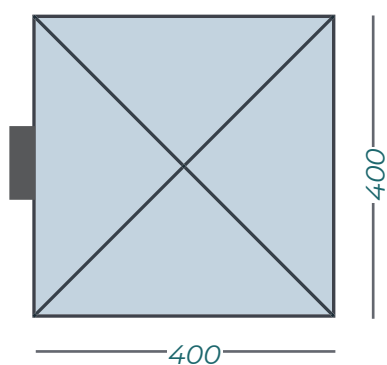


IN BETON

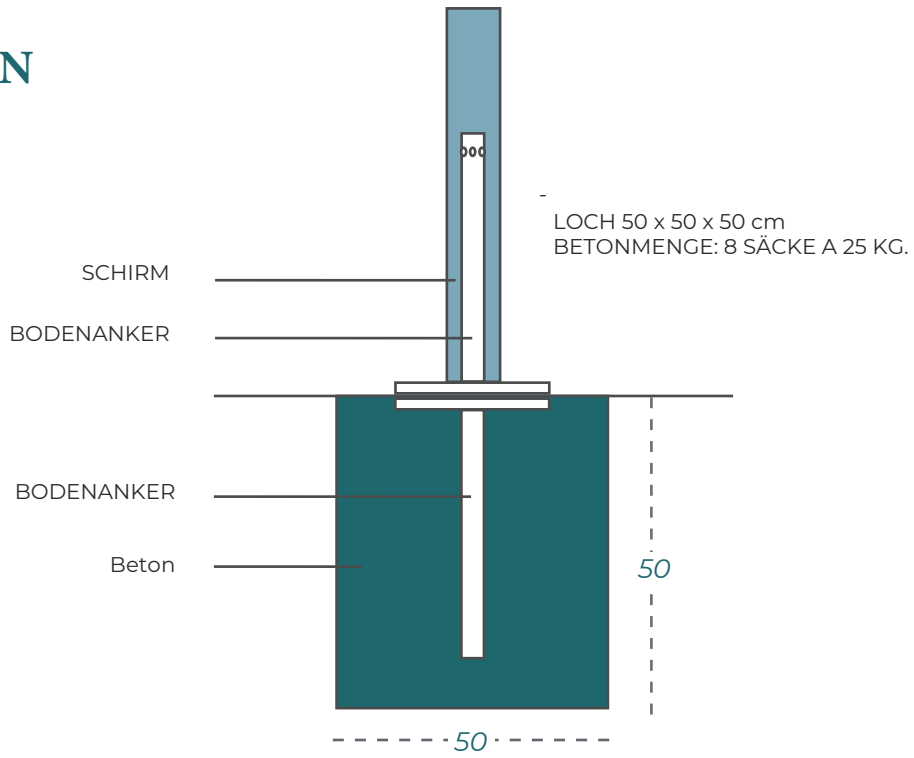

CHEMISCHE ANKER

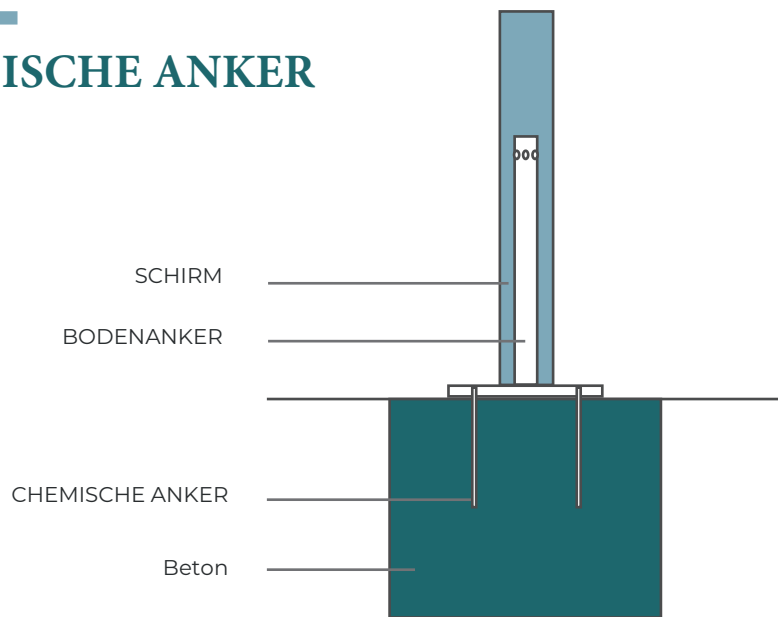


Details

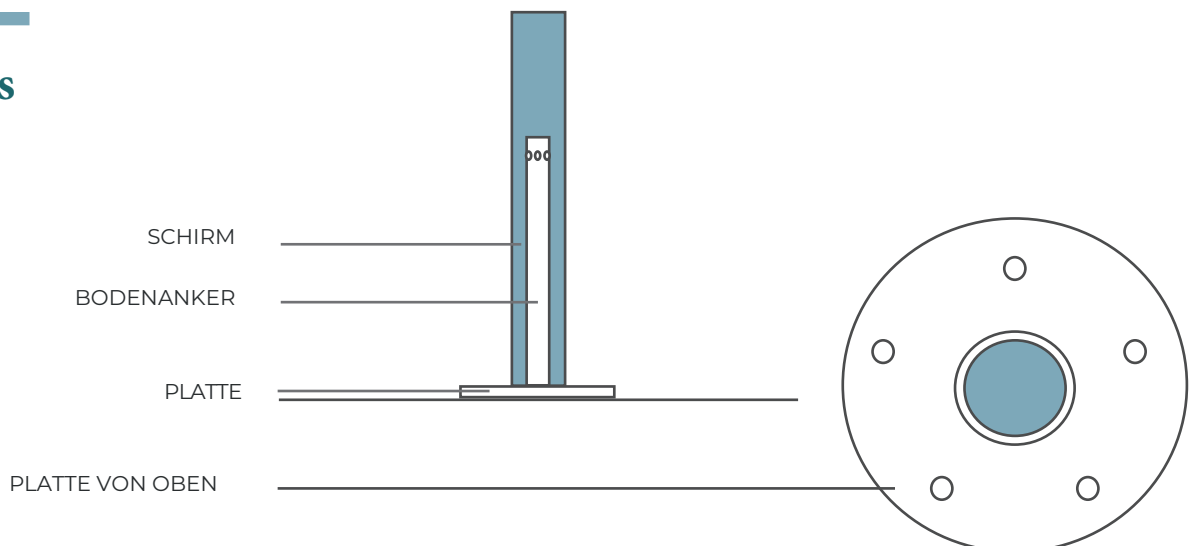

POSITION

Stellen Sie den Bodenanker Senkrecht und immer wie hier unten dargestellt

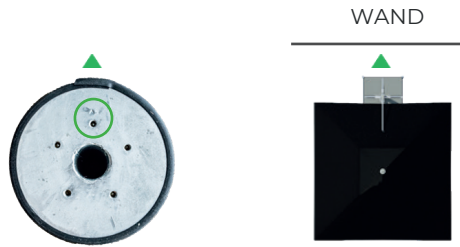

Stellen Sie den Anker niemals so auf:

